

Vendotek VX

Руководство по установке и эксплуатации



termt.ru

Содержание

Перечень сокращений.....	3	Подключение к банку.....	25
Введение.....	4	Список банков-эквайеров.....	26
Ограничение ответственности.....	5	Варианты технических решений для	
Комплект поставки.....	6	фискализации.....	27
Кабель подключения.....	7	Подключение Vendotek VX к облачной	
Vendotek VX - лицевая сторона.....	8	фискализации Nanokassa.....	28
Vendotek VX - обратная сторона.....	9	Подключение Vendotek VX к облачной	
Варианты подключение Vendotek VX к		фискализации ИнитПро.....	29
вендинговому аппарату.....	10	Подключение Vendotek VX к облачной	
Настройка вендингового аппарата для		фискализации БИФИТ Онлайн.....	31
подключения по MDB.....	11	Vendotek Merchant Portal.....	33
Настройка монетоприемника MEI		Настройка VMP для фискализации.....	34
для подключения по Executive.....	12	Оплата банковской картой.....	35
Монтаж в аппарат.....	13	Возможные состояния терминала.....	36
Подключение и запуск.....	17	Сервисное меню.....	37
Проверка работы терминала,		Удаленное обновление ПО.....	42
установленного в аппарат.....	19	Гарантийные обязательства.....	43
Советы и рекомендации.....	22	Уход за изделием.....	44
Подключение внешней антенны.....	23		

Перечень сокращений

Аббревиатура	Расшифровка
POS	Point Of Sale — точка продажи
EMV	Europay, Mastercard, Visa Международный стандарт для операций по банковским картам с чипом
MIFARE	Торговая марка семейства бесконтактных смарт-карт. Она объединяет несколько типов микросхем смарт-карт, микросхемы считывателей и продукты на их основе. Владелец торговой марки является NXP Semiconductors
EVA	European vending association — Европейская вендинговая ассоциация
GPRS	General Packet Radio Service — «пакетная радиосвязь общего пользования» — надстройка над технологией мобильной связи GSM, осуществляющая пакетную передачу данных
PIN	Personal Identification Number — персональный идентификационный номер

Введение

Vendotek VX представляет собой компактное вендинговое решение для безналичной оплаты товаров и услуг. Терминал обеспечивает приём к оплате всех видов карт: **бесконтактные** (MasterCard PayPass, VISA PayWave, МИР), **контактные** (поддержка контактных карт осуществляется с помощью внешнего картридера Creator), **MIFARE**. Возможна оплата с помощью **мобильного телефона с функцией NFC** (Samsung Pay, Apple Pay, Android Pay).

Терминал обеспечивает дистанционный сбор статистики продаж, информации об остатке товара и состоянии автомата. Данные из торговых автоматов автоматически пересылаются на сервер вендинговой компании, что позволяет оптимизировать расходы на обслуживание сети автоматов.

Одно компактное устройство Vendotek выполняет несколько функций:

- Приём к оплате банковских карт и устройств с NFC;
- Сбор статистики продаж;
- Фискализация в соответствии с 54-ФЗ;
- Предоставление чека в виде QR-кода;
- Показ рекламного слайд-шоу и инструкций по оплате, удаленно загружаемых с сервера.

Ограничение ответственности

Vendotek является брендом, принадлежащим **ООО «Мультипас»**.

Документ специально подготовлен для внутреннего использования заказчиком в соответствии с процедурами, предусмотренными договором.

Информация в любой части данного документа дополняется ООО «Мультипас» без предварительного уведомления.


Все права на материалы и информацию, представленные в документе, принадлежат (без ограничений и исключений) ООО «Мультипас». Их передача (частичная или полная) не разрешается без предварительного письменного согласования с ООО «Мультипас» и не может быть использована заказчиком в других целях, кроме оценки потенциального сотрудничества с ООО «Мультипас».

Если Вы обнаружите информацию, являющуюся неправильной, неполной или вводящей в заблуждение, мы ознакомимся с Вашими комментариями и предложениями.

Комплект поставки



Кабель подключения

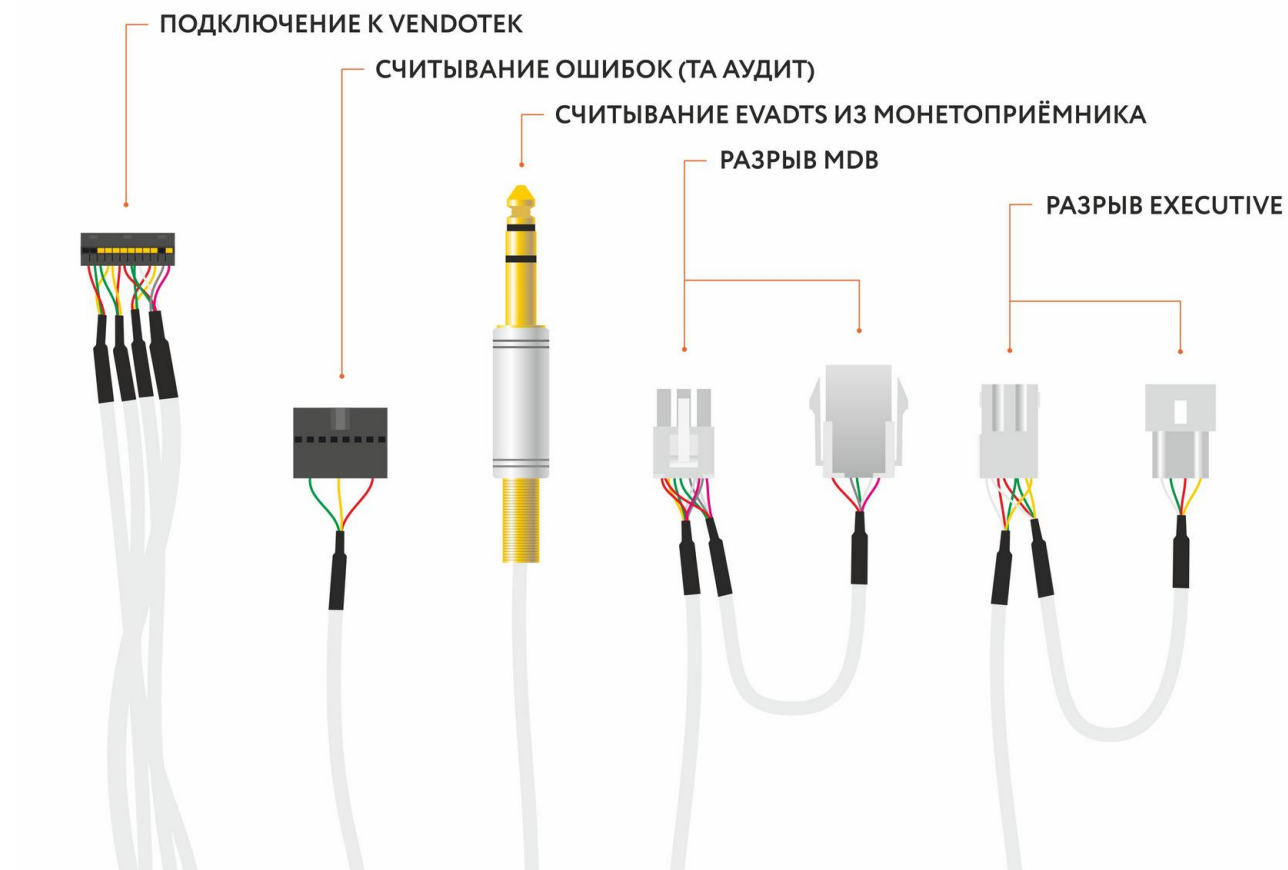


Vendotek VX - лицевая сторона

СВЕТОДИОДЫ




ЦВЕТНОЙ TOUCH-ДИСПЛЕЙ
320x480

Vendotek VX - обратная сторона

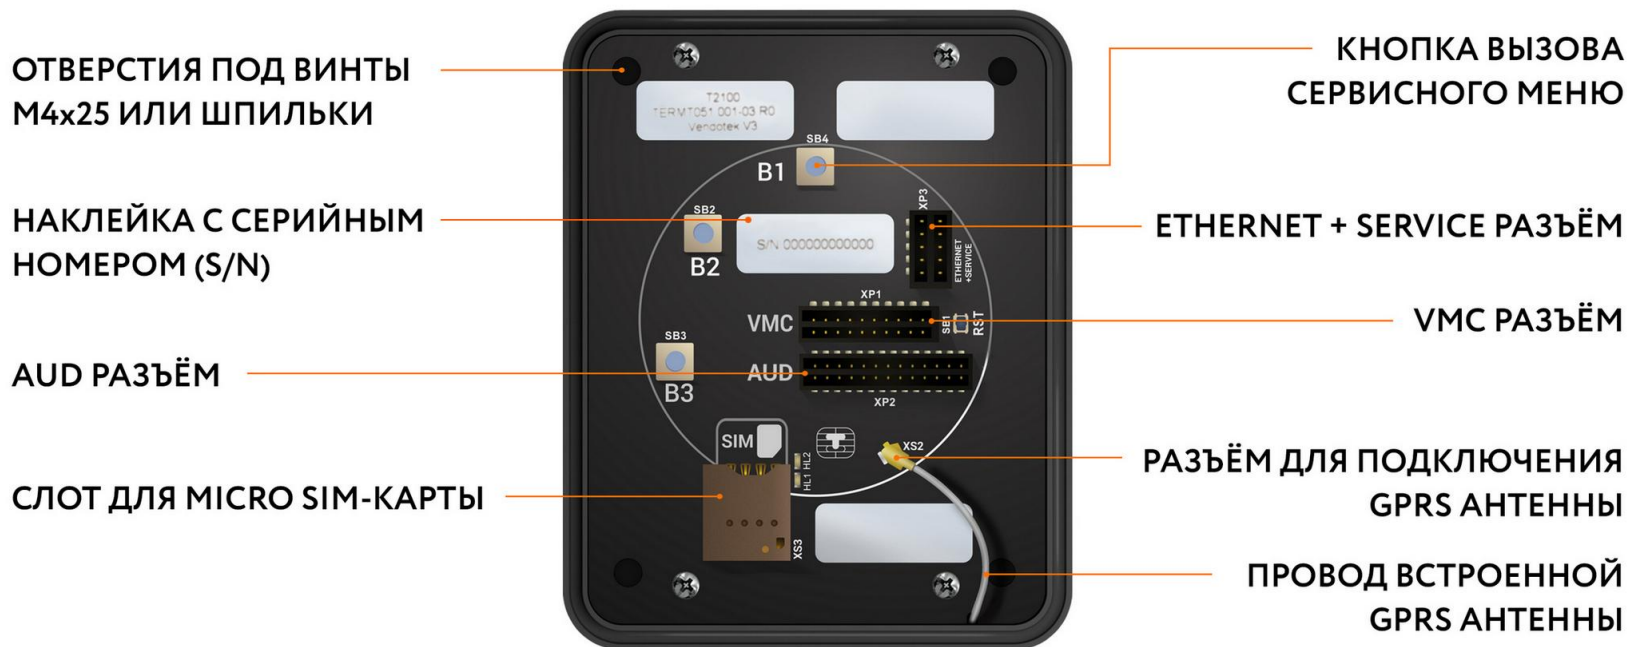


Варианты подключения Vendotek VX к вендинговому аппарату

MDB

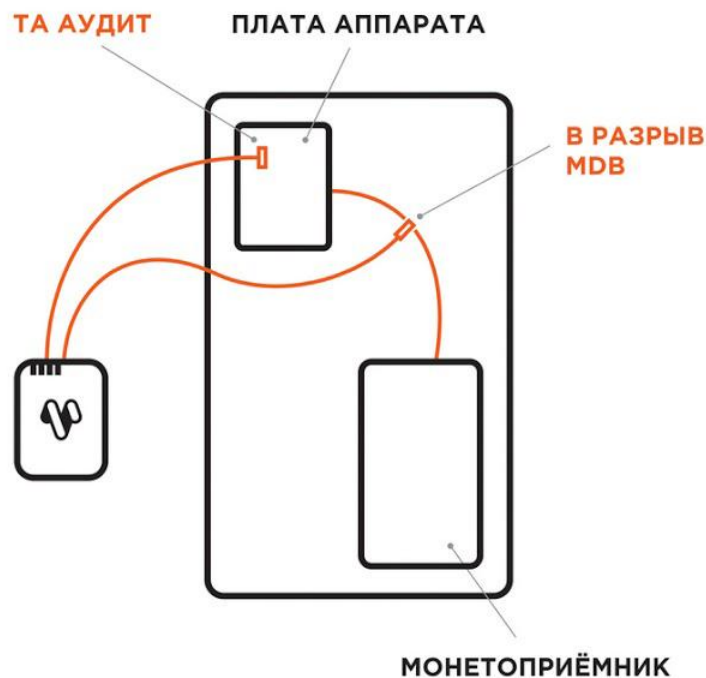

EXECUTIVE

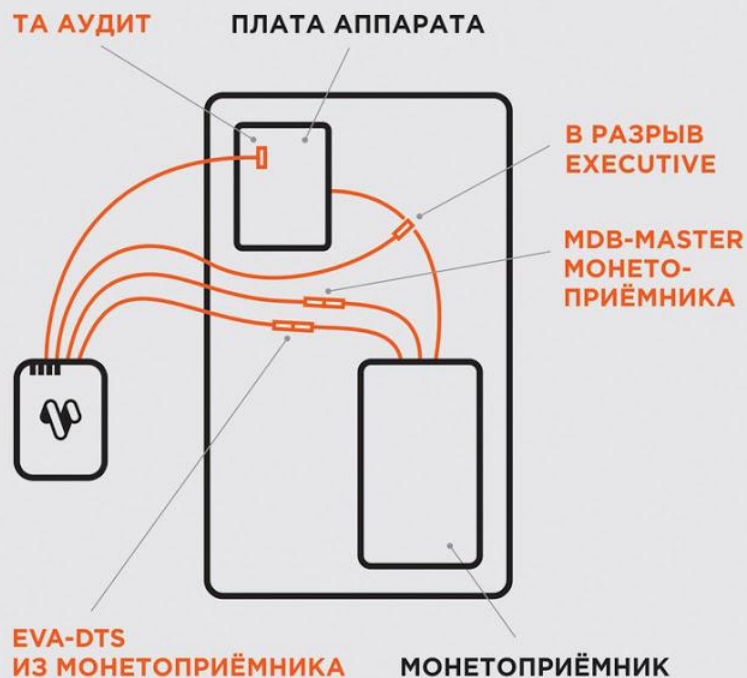

Настройка вендингового аппарата для подключения по MDB

Перед выключением вендингового аппарата и установкой терминала Vendotek VX убедитесь, что в первом используются стандартные настройки:

- МУЛЬТИПРОДАЖА = ВЫКЛ
- БЕЗНАЛИЧНАЯ ОПЛАТА = ВКЛ
- ПРОТОКОЛ = MDB
- МАКСИМАЛЬНЫЙ КРЕДИТ = 1000 РУБЛЕЙ для бесконтактных платежей
- МГНОВЕННАЯ СДАЧА = ВЫКЛ

На некоторых моделях аппаратов самообслуживания может понадобиться отдельно установить цены для групп безналичной оплаты в ненулевые значения и/или в значения цен групп наличной оплаты.

Настройка монетоприемника MEI для подключения по Executive

Чек-лист стандартных настроек для подключения по Executive Price holding на монетоприемнике MEI:

- Menu - Ustanovka - Optsii mashiny - Optsii Executive - Tseny ustan v = monetopriemnik
- Menu - Ustanovka - Config beznal - Cashless 1 - Cash Sale = Da
- Menu - Ustanovka - Optsii mashiny - Optsii Executive - Vremenya prodagi = 180 Sekund

Цены для групп безналичной оплаты в ненулевые значения и/или в значения цен групп наличной оплаты настраиваются в монетоприемнике. Также для некоторых моделей аппаратов может потребоваться произвести дополнительные настройки на монетоприемнике и/или аппарате.

Монтаж в аппарат

ВАЖНО:


- Отключите питание аппарата самообслуживания;
- Вставьте MicroSIM-карту в слот на задней панели терминала. Если SIM-карта установлена верно, она защелкнется в слоте;
- SIM-карта должна быть без PIN-кода;



Монтаж в аппарат

Вариант установки «А»:

- Присоедините Vendotek VX к EVA-рамке 4 винтами M4x25 или шпильками из комплекта;
- Установите Vendotek VX в свободный слот аппарата и закрепите EVA-рамку гайками от аппарата.

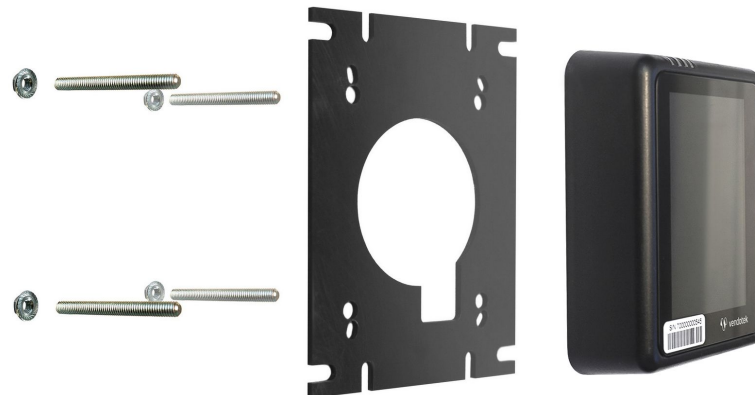

Вариант установки «Б»:

- Если в аппарате нет свободного EVA-слота, то просверлите отверстие диаметром 60 мм, используя как шаблон прилагаемую EVA-рамку и 4 отверстия диаметром 5 мм для крепежа;
- Вверните шпильки в Vendotek VX;
- Установите терминал на панель аппарата и закрепите четырьмя гайками M4.

Монтаж в аппарат

Будьте внимательны и осторожны при монтаже терминала в аппарат!

При установке крепежных шпилек M4x40мм в установочные втулки терминала Vendotek степень затягивания должна составлять не более 0,4 НМ.

В случае использования винта M4 при толщине установочной поверхности порядка 1 мм, рекомендуемая длина винта составляет не более 25 мм и степень затягивания 0,5 НМ.

Не прилагайте чрезмерное усилие, могут быть повреждены внутренние элементы! При повреждении внутренних элементов стоимость ремонта может составить до 2/3 стоимости терминала! Результат перетягивания шпилек при монтаже представлен на фото.



Подключение и запуск

- Подключите терминал в соответствии с используемым типом подключения (MDB/Executive);

Подключение терминала необходимо осуществлять только на выключенный аппарат, подключать на “горячую” нельзя.

- Включите аппарат самообслуживания;
- Запуск терминала требует около 2 минут;
- После успешного запуска терминала на экране отобразится логотип Vendotek, загорится **ЖЕЛТЫЙ** светодиод.



Подключение и запуск

- Терминал подсоединится к MDB автоматически через 3-4 секунды – **СИНИЙ** светодиод начнет мигать (раз в 2 секунды);
- На экране отобразится сообщение «КОСНИТЕСЬ ЭКРАНА ДЛЯ ОПЛАТЫ КАРТОЙ»;
- Vendotek VX готов к приему платежей.

Примечание: в некоторых аппаратах самообслуживания необходимо закрыть дверцу или нажать сервисную кнопку, чтобы позволить терминалу установить соединение с MDB-контроллером.



Проверка работы терминала, установленного в аппарат

После установки и запуска терминала вы можете проверить его работоспособность с помощью пункта Tests/Тесты **сервисного меню**.

Вызов меню:

удержание кнопки вызова сервисного меню в течение 3 секунд.

Перемещение по пунктам меню: касание по кнопкам DOWN (ВНИЗ) и UP (ВВЕРХ).

Выбор пункта меню: коснитесь кнопки OK.



Проверка работы терминала, установленного в аппарат

После установки и запуска терминала вы можете проверить его работоспособность с помощью пункта **Tests (Тесты)** сервисного меню.

Connection (Связь): проверка интернет-соединения:

- Горит **ЗЕЛЕНЫЙ** светодиод, и раздается **КОРОТКИЙ** звуковой сигнал - соединение в порядке, терминал имеет доступ к серверу обновления ПО;
- Горит **КРАСНЫЙ** светодиод, и раздается **ДЛИННЫЙ** звуковой сигнал, на экране появляется сообщение ERROR (ОШИБКА). В случае ошибки рекомендуется повторить данный тест с интервалом в несколько минут. Проверьте, вставлена ли SIM-карта с доступом в интернет/подключен ли Ethernet-кабель (только для модификации с Ethernet);

Transaction: выполнение тестовой транзакции. **Данный пункт меню можно выполнять только после подключения терминала к банку (см. стр. 25).**

Подождите около 1 минуты, пока мигают **ЖЕЛТЫЙ** и **ЗЕЛЕНЫЙ** светодиоды, затем:

- Горит **ЗЕЛЕНЫЙ** светодиод, и раздается **КОРОТКИЙ** звуковой сигнал - уровень GPRS сигнала, и соединение с банком в порядке;
- Горит **КРАСНЫЙ** светодиод, и раздается **ДЛИННЫЙ** звуковой сигнал - уровень GPRS сигнала, и соединение с банком не установлено (слабый сигнал/нет связи - попробуйте воспользоваться внешней антенной);

Проверка работы терминала, установленного в аппарат

Card reader (Тест карты): тестовое чтение карты. **Карта не будет одобряться без подключения терминала к банку (см. стр. 25).** Без инициализации терминала в банке проверить чтение карт можно только косвенно: терминал будет читать карту и отклонять;

Audit (Аудит): тестовое считывание статистики из автомата:

- Горит **ЗЕЛЕНЫЙ** светодиод - считывание прошло успешно;
- Горит **КРАСНЫЙ** светодиод - неудачно;

Free sale (Беспл. продажа): тестовая бесплатная продажа для проверки полного цикла продажи (на данный момент только для протоколов MDB и Сбербанк). **Работает без подключения к банку.**

Порядок выполнения:

- Убедиться, что терминал инициализирован по MDB (мигает **СИНИЙ**);
- Зайти в сервисное меню и выбрать **Free sale (Беспл. продажа)**;
- Выйти из сервисного меню (по таймауту или через **Exit (Выход)**);
- Автоматически начнется сессия продажи (появится экран "Выберите продукт"), выберите продукт;
- Транзакция будет автоматически одобрена и аппарат перейдет к выдаче;



Upload logs (Выгрузка логов): принудительная выгрузка системных логов с терминала.

Советы и рекомендации

- После первой перезагрузки терминала подождите 30-45 секунд перед запуском тестовой транзакции: иногда требуется некоторое время для регистрации в новой мобильной сети (для варианта 3G);
- Тестовая транзакция может занимать до 60 секунд в зависимости от качества соединения/сигнала мобильной сети;
- Вы можете определить качество связи по времени проведения тестовой транзакции: меньше 15 секунд - хорошее; 15-40 секунд - среднее; более 40 секунд - плохое/подключение отсутствует;
- Вы можете проводить тестовые транзакции столько раз, сколько необходимо - это не влияет на сумму продаж и не модифицирует денежные счетчики аппарата самообслуживания;
- При слабом уровне связи воспользуйтесь внешней антенной (подключается через переходник).


Подключение внешней антенны

- **ВАЖНО:** отключите питание аппарата самообслуживания;
- **ВАЖНО:** отключите терминал Vendotek VX, отсоединив кабель;
- АККУРАТНО отсоедините встроенную антенну, потянув разъем ВВЕРХ. НЕ ТЯНИТЕ за провод;
- АККУРАТНО подсоедините разъем переходника внешней антенны до щелчка. НЕ ПРИЛАГАЙТЕ чрезмерных усилий - это может привести к повреждению разъема терминала;

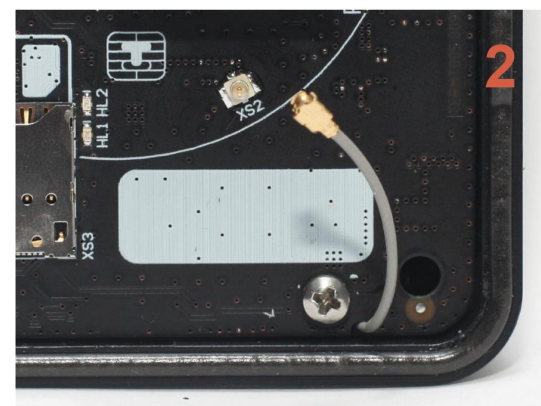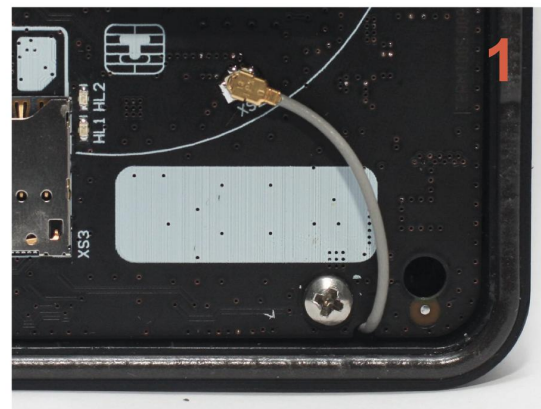

Подключение внешней антенны

- Подсоедините внешнюю антенну, зафиксировав ее кабель на переходнике при помощи гайки; следите, чтобы провод переходника НЕ ПЕРЕКРУЧИВАЛСЯ;
- Включите аппарат самообслуживания, терминал Vendotek VX;
- Запустите тестовую транзакцию для проверки уровня сигнала (см. стр. 20, 22);
- При возникновении трудностей попробуйте выбрать другого оператора связи (Билайн/МТС/...).

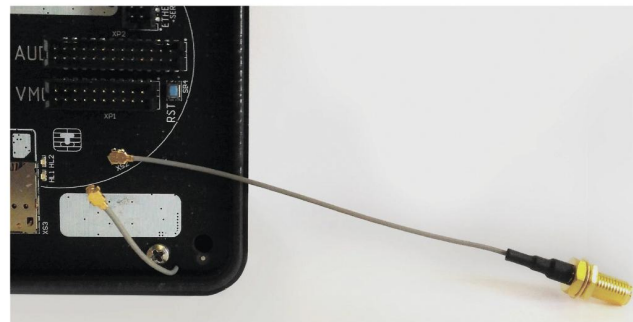

Подключение к банку

Для осуществления безналичных платежей через терминал Vendotek VX необходимо его подключение к банку.

Для розничных клиентов мы рекомендуем заключение договора на эквайринг с одним из банков, с которыми у нас проведена интеграция (см. стр. 26). При этом денежные средства по безналичным операциям могут перечисляться на счет в любом другом банке, выбранным клиентом. Для подписания договора на эквайринг нужно обратиться в ближайшее его отделение.

После заключения договора необходимо подать заявку в банк на подключение, в которой должно быть указано:

- Терминал: T2100 Vendotek
- Серийный номер (12-значный, указан на наклейке на задней части терминала)

Все параметры настроек будут загружены в терминал по GPRS / Ethernet автоматически после подписания договора эквайринга и передачи из банка в ООО «Мультипас» серийного номера терминала и номера TID.

Список банков-эквайеров

По эквайрингу терминалов Vendotek у нас проведена интеграция с

- Банком ВТБ через компанию Positron:
 - 8-800-350-65-94
 - info@positron.pro

Positron также работает на территории Крыма.

Варианты технических решений для фискализации


Онлайн-касса внутри торгового аппарата



Облачная онлайн-касса



Сервер с онлайн-кассой

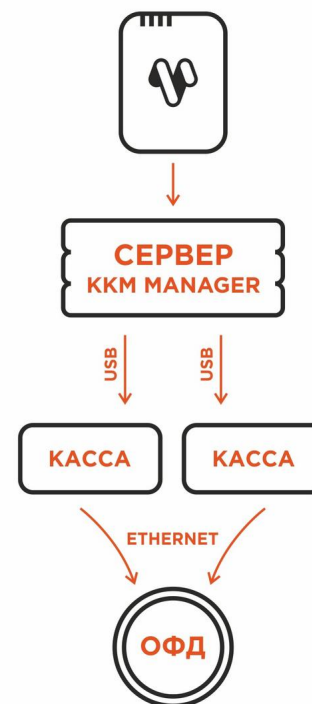

Подключение Vendotek VX к облачной фискализации Nanokassa

Наиболее простым и распространенным решением является подключение к облачной фискализации. Мы рекомендуем сервисы **Nanokassa** или **Инитпро**.

В общем случае для подключения Vendotek VX к облачной фискализации **Nanokassa** необходимо:

- Отправить запрос на предоставление онлайн-кассы в аренду в Nanokassa;
- Зарегистрировать / добавить кассу в ЛК Nanokassa;
- Для фискализации безналичных платежей выполнить настройки в личном кабинете VMP (см. стр. 34);
- Настроить цены товаров (в случае подключения через MDB цены настраиваются на аппарате, при Executive Price holding цены настраиваются в монетоприемнике);
- Для фискализации и отображения продаж за наличные включить поддержку команды Vend Cash Sale (в случае подключения через MDB - на аппарате, при Executive Price holding - в монетоприемнике);
- Отправить на vendsupport@termt.com запрос, содержащий:
 - Kassaid и kassatoken касс/ы и серийные номера терминалов Vendotek VX с указанием, к какой кассе какой терминал подключается (в случае использования нескольких касс);
 - В каком протоколе работает/ют аппарат/ы: MDB или Executive Price holding;
- Конфигурация будет загружена в терминал по GPRS / Ethernet автоматически (при наличии доступа в Интернет на терминале);
- После загрузки конфигурации терминал готов к работе с облачной кассой.

Подключение Vendotek VX к облачной фискализации ИнитПро

В общем случае для подключения Vendotek VX к облачной фискализации **ИнитПро** необходимо:

- Зарегистрироваться в Личном Кабинете (далее - ЛК) ИнитПро;
- В ЛК ИнитПро сформировать (присоединить) договор;
- Арендовать кассу в ЛК ИнитПро;
- Создать автоматы в ЛК ИнитПро (**в поле Номер автомата вводится заводской номер вендингового аппарата**);
- Для фискализации безналичных платежей выполнить настройки в личном кабинете VMP (см. стр. 34), Inventory ID - заводской номер вендингового автомата **обязательно должен совпадать с указанным в ЛК ИнитПро**;
- В ЛК ИнитПро зарегистрировать арендованную кассу;
- Настроить цены товаров (в случае подключения через MDB цены настраиваются на аппарате, при Executive Price holding цены настраиваются в монетоприемнике);
- Для фискализации и отображения продаж за наличные включить поддержку команды Vend Cash Sale (в случае подключения через MDB - на аппарате, при Executive Price holding - в монетоприемнике).

Подключение Vendotek VX к облачной фискализации ИнитПро

- Отправить на vendsupport@termt.com запрос, содержащий:
 - ИНН организации, от которой заключался договор с ИнитПро, код/ы групп/ы касс/ы и серийные номера терминалов Vendotek VX с указанием, к какой кассе какой терминал подключается (в случае использования нескольких касс);
 - в каком протоколе работает/ют аппарат/ы: MDB или Executive Price holding;
- Конфигурация будет загружена в терминал по GPRS / Ethernet автоматически (при наличии доступа в Интернет на терминале);
- После загрузки конфигурации терминал готов к работе с облачной кассой.

Подключение Vendotek VX к облачной фискализации БИФИТ Онлайн

В общем случае для подключения Vendotek VX к облачной фискализации **БИФИТ Онлайн** необходимо:

- Зарегистрироваться в ЛК "БИФИТ Онлайн";
 - Арендовать кассу. Подробное описание процесса представлено в документе: https://kassa.bifit.com/_files/process_of_rent_cloud_kkt.pdf;
 - Сгенерировать токен коннектора (далее ****token****), далее использовать его при отправке запроса на vendsupport@termt.com (см. ниже);
- Для фискализации безналичных платежей выполнить настройки в личном кабинете VMP (см. стр. 34);
- Настроить цены товаров (в случае подключения через MDB цены настраиваются на аппарате, при Executive Price holding цены настраиваются в монетоприемнике);
- Для фискализации и отображения продаж за наличные включить поддержку команды Vend Cash Sale (в случае подключения через MDB - на аппарате, при Executive Price holding - в монетоприемнике).

Подключение Vendotek VX к облачной фискализации БИФИТ Онлайн

- Отправить на vendsupport@termt.com запрос, содержащий:
 - token касс/ы и серийные номера терминалов Vendotek с указанием к какой кассе какой терминал подключается (в случае использования нескольких касс);
 - в каком протоколе работает/ют аппарат/ы: MDB или Executive Price holding;
- Конфигурация будет загружена в терминал по GPRS / Ethernet автоматически (при наличии доступа в Интернет на терминале);
- После загрузки конфигурации терминал готов к работе с облачной кассой.

Vendotek Merchant Portal

VMP (Vendotek Merchant Portal) представляет собой систему мониторинга для владельцев вендинговых аппаратов, в которой отображается информация о продажах, статусы транзакций и события терминала Vendotek.

Система выполняет следующие функции:

- передача данных с терминала и отслеживание статусов сетевой активности и текущего состояния терминалов;
- сбор статистической информации о работе терминалов;
- накопление и обработка полученной статистики;
- мониторинг безналичных продаж.

Доступ в VMP возможен с любого устройства, подключенного к интернету, включая мобильные устройства, через WEB-интерфейс. Не требует установки никакого дополнительного ПО. Ссылка для доступа <https://my.vendotek.com/>.

Для регистрации необходимо отправить запрос на подключение к VMP на vendsupport@termt.com, в котором должны быть указаны: название организации, электронная почта и серийные номера терминалов.

Руководство пользователя VMP также можно получить, отправив запрос на vendsupport@termt.com.

Настройка VMP для фискализации

- В разделе **Profile** каждого терминала необходимо заполнить следующие поля:
 - Inventory ID - Номер автомата;
 - Address - Адрес расчетов (юридический адрес);
 - City - Место расчетов (адрес места нахождения аппарата);
 - Timezone - часовой пояс;
- Добавить товары и создать Планограмму (настроить соответствие номера ячейки конкретному товару) в разделе **Settings - Planograms**;
- Выбрать созданную Планограмму на вкладке **Profile** в выпадающем списке **Planogram**;
- Загрузить Планограмму на терминал, нажав кнопку **Update software** на вкладке **Tasks**;
- Активировать выбранную Планограмму, нажав кнопку **Apply planogram** на вкладке **Tasks**.

Оплата банковской картой

- Коснитесь экрана Vendotek VX:
 - на дисплее вендингового аппарата отобразится размер кредита;
 - на дисплее Vendotek VX отобразится сообщение «ВЫБЕРИТЕ ПРОДУКТ»;
- Выберите товары на вендинговом аппарате:
 - после успешного выбора на Vendotek VX отобразится сообщение «ПОДНЕСИТЕ КАРТУ»;
- Поднесите бесконтактную банковскую карту (Visa/MasterCard):
 - после приема карты на Vendotek VX отобразится сообщение «КАРТА ПРОЧИТАНА, ЖДИТЕ РЕЗУЛЬТАТА»;
- Дождитесь завершения транзакции (обычно несколько секунд):
 - если одобрено, аппарат самообслуживания перейдет к выдаче товара;
 - если отклонено, на Vendotek VX отобразится сообщение «ОТКАЗАНО, ПОВТОРИТЕ ПОПЫТКУ», выдача товара не произойдет;
- Заберите свой заказ:
 - после успешной выдачи товара Vendotek VX отобразит на дисплее сообщение «КОСНИТЕСЬ ЭКРАНА ДЛЯ ОПЛАТЫ КАРТОЙ» и перейдет в режим ожидания;
 - если при выдаче товара возникла ошибка, то будет отображен экран "СРЕДСТВА БУДУТ АВТОМАТИЧЕСКИ ВОЗВРАЩЕНЫ", и выполнится автоотмена последней транзакции.

Возможные состояния терминала

Светодиоды	Мигает ЖЕЛТЫЙ	Горит ЖЕЛТЫЙ	Мигают ЖЕЛТЫЙ и ЗЕЛЕНый	Мигают ЖЕЛТЫЙ и ЗЕЛЕНый
На дисплее	КАРТЫ ВРЕМЕННО НЕ ПРИНИМАЮТСЯ 	КАРТЫ ВРЕМЕННО НЕ ПРИНИМАЮТСЯ 	КАРТЫ ВРЕМЕННО НЕ ПРИНИМАЮТСЯ 	ПОЖАЛУЙСТА, ПОДОЖДИТЕ 
Примечания	Происходит обновление ПО пожалуйста, подождите, терминал перезагрузится автоматически	Потеряно соединение по MDB - проверьте соединение MDB кабеля; - перезагрузите аппарат самообслуживания	Выполняется сверка	Происходит соединение с банком или выполняется вычитывание аудита

Сервисное меню

Пункт меню	Описание
О терминале	<p>Информация о терминале:</p> <ul style="list-style-type: none">• TSN - полный серийный номер терминала Vendotek;• TID - банковский идентификатор терминала;• Тип связи - режим доступа (default/gprs/edge/4g/3g/2g);• Рег. в сети - статус регистрации терминала в сети оператора;• Сигнал - уровень сигнала;• Оператор - наименование мобильного оператора;• Канал связи:<ul style="list-style-type: none">○ GPRS_LINK2 - терминал выходит на связь по GSM;○ ETHERNET_LINK1 - терминал выходит на связь по Ethernet;○ USB_LINK1 - терминал выходит на связь по USB;• Статус связи - статус канала связи;• IP - IP-адрес терминала;• Маска подсети - маска для определения по IP-адресу адреса подсети и адреса узла;• Шлюз - шлюз по умолчанию;• Валюта - денежная единица, используемая при проведении транзакций на данном устройстве;• DNS1 - IP-адрес основного DNS-сервера;• DNS2 - IP-адрес резервного DNS-сервера.

Сервисное меню

Пункт меню	Описание
Об автомате	Информация о текущих параметрах работы терминала с VMC: <ul style="list-style-type: none">• Протокол (MDB/VTK)• Величина кредита• Десятичная точка• Интерфейс (RS-232 или TCP/IP для VTK)• Адрес cashless (для MDB)• Feature level (1,2,3,Autodetect для MDB)
Версии ПО	Список программных компонентов и их версий
Настройка IP/LAN	Настройки сетевого подключения
Конфиг. VMC	<ul style="list-style-type: none">• Дес. точка - настройка десятичной точки. Десятичная точка - определяет количество цифр после точки в отображении стоимости в формате x.xx, x.x или x. (с копейками или без);• Кредит - настройка виртуального кредитного лимита, в пределах которого можно совершить покупку;• Номер ус-ва (MDB) - настройка cashless-адреса, по которому VMC будет работать с терминалом по MDB;

Сервисное меню

Пункт меню	Описание
	<ul style="list-style-type: none">• Уровень (MDB) - принудительная настройка используемого уровня периферийной функциональности (Level):<ul style="list-style-type: none">○ 1 / 2 / 3 (с Always idle);○ Авто - автоопределение уровня.• Опр. планограммы - определение номера ячейки/прайс-линии товара (после выбора товара показывается соответствующее значение, отображается до завершения таймаута удержания выбора товара);• Назад - выход в предыдущее меню.
Аудит	Выполнение снятия EVA-DTS отчета (аудита).
Планограмма	Применение загруженной ранее планограммы товаров
Тесты	<ul style="list-style-type: none">• Связь - проверка интернет соединения;• VMC:<ul style="list-style-type: none">○ Аудит - тестовое считывание аудита из автомата или монетника;○ События аппарата - тестовое считывание ошибок с аппарата;○ Беспл. продажа - тестовая бесплатная выдача товара без прикладывания карты;○ Полный цикл продажи - тестовая бесплатная продажа для проверки полного цикла продажи с прикладыванием карты;

Сервисное меню

Пункт меню	Описание
	<ul style="list-style-type: none">○ Поддержка Cash Sale - проверка получения терминалом запроса Vend Cash Sale от автомата/монетника (выполняется после проведения продажи за наличные);○ CGW: выдать товар - проверка поддержки выдачи товара в команде Communications Gateway;○ Назад.● Считыватель карт:<ul style="list-style-type: none">○ NFC - тест бесконтактного NFC считывателя;○ Чиповая карта - тест чипового считывателя;○ Магнитная карта - тест магнитного считывателя;○ Назад.● Upload logs - выгрузка системных логов с терминала на сервер ТТ;● Назад - выход в предыдущее меню.
Обновление ПО	Выполнение сверки с банком с последующим обновлением ПО
Эквайринг	<ul style="list-style-type: none">● Тест хоста - проверка соединения с банковским хостом;● Тест карты - тест чтения карты банковским ПО;● Сверка итогов - проведение сверки с банком;

Сервисное меню

Пункт меню	Описание
	<ul style="list-style-type: none">Смена ключей* - загрузка рабочих ключей с банковского хоста;Очистка ключей* - удаление рабочих ключей;Назад - выход в предыдущее меню. <p>* не рекомендуется выполнять без согласования со специалистами технической поддержки ООО «Мультипас»;</p>
Выход	Выход из Сервисного меню

Удаленное обновление ПО

Для удаленного обновления ПО выберите пункт «Обновление ПО» с помощью кнопки «ОК» (см. стр 37-41 «Сервисное меню»).

Замигает **ЖЕЛТЫЙ** светодиод. По окончании:

- если загорится **ЖЕЛТЫЙ** / **ЗЕЛЕНый** и раздастся **КОРОТКИЙ** звуковой сигнал, то обновление прошло успешно;
- если загорится **КРАСНЫЙ** и раздастся **ДЛИННЫЙ** звуковой сигнал, то обновление не удалось (слабый сигнал/нет связи - попробуйте использовать внешнюю антенну).

Затем в обоих случаях терминал автоматически перезагрузится.

Примечание: обновление ПО может занять длительное время.

Гарантийные обязательства

Гарантийный срок составляет **12 месяцев** с даты продажи терминала со склада. Дата продажи указывается в тех. паспорте изделия. При невозможности установления даты продажи, гарантийный срок исчисляется от даты производства. Дата производства указана на упаковке изделия.

Гарантийное обслуживание не распространяется на следующие случаи:

- воздействие влаги и образование конденсата с внутренней стороны терминала (на которой размещены разъемы для кабелей подключения);
- модификация терминала, самостоятельный ремонт, доработка или вскрытие без письменного согласия ООО «Мультимас». К понятию "модификация" относятся, например, такие случаи: чистка деталей терминала агрессивными средствами, нанесение на разъемы ком. модуля масляных растворов и других составов, самостоятельная пайка и др. действия;
- устройство приобретено на вторичном рынке/передано на ознакомление либо тестирование;
- возникновение дефектов в результате некорректного использования устройства.

Поставщик не несет ответственности за ущерб, связанный с повреждением или утратой изделия при транспортировке.

Уход за изделием

Рабочую поверхность изделия необходимо содержать в чистоте. Для очистки допускается использование мягкой ветоши и моющих средств, не содержащих абразивных частиц.

ВАЖНО: в процессе очистки избегайте использования растворителей, абразивных материалов и легковоспламеняющихся жидкостей.

ВНИМАНИЕ!

- Вскрытие и ремонт терминала производится только силами инженеров компании ООО «Мультипас».
- Попытки самостоятельного ремонта или вскрытия влекут за собой снятие терминала с гарантийного обслуживания!

**Спасибо за выбор нашего
терминала!**

vendsupport@termt.com



termt.ru